Numéros d'Identification (Suite)


PLAQUE D'IDENTIFICATION





- 1 Type
- Numéro d'identification du véhicule (Numéro de châssis)
- 3 Modèle
- 4 Code de couleur de carrosserie
- 5 Code de couleur des garnitures
- 6 Modèle du moteur
- 7 Cylindrée du moteur
- 8 Modèle de boîte de vitesses
- 9 Modèle d'essieu

SQ1534

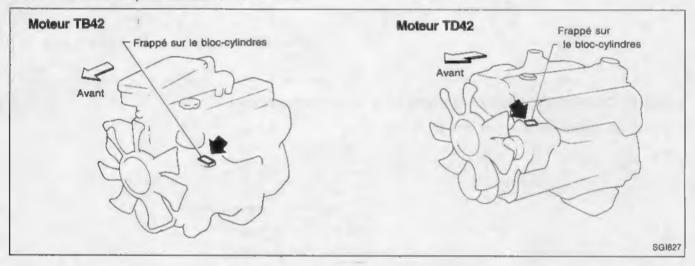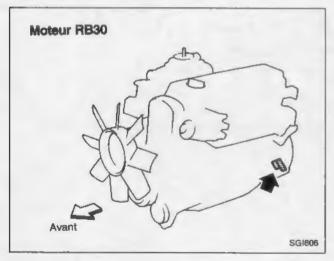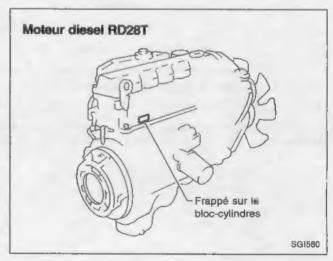NUMERO DE SERIE DU MOTEUR







NISSAN PATROL GR

SERIE DES MODELES Y60 (Pour l'Europe)

AVANT-PROPOS

Ce supplément contient des informations sur les opérations d'entretien nécessaires, ainsi que les caractéristiques qui se rapportent à la nouvelle version de la série Y60.

Toutes les informations, illustrations et caractéristiques contenues dans ce supplément sont basées sur les derniers renseignements disponibles au moment de la publication. Si le véhicule NISSAN ne répond pas aux caractéristiques indiquées dans ce supplément, consulter votre concessionnaire NISSAN.

Nous nous réservons tous droits d'effectuer des changements dans les caractéristiques et les méthodes, à tout moment et sans préavis.

Edition: Août 1993

Imprimé: Septembre 1993 (01)

Numéro de Publication SM3F-Y60SE0E

NISSAN EUROPE N.V.

© 1993 NISSAN EUROPE N.V. Imprimé aux Pays-Bas

TABLE DE REFERENCE RAPIDE

GENERALITES

GI

ENTRETIEN

MA

ELEMENTS DU MOTEUR

EM:

CIRCUIT DE LUBRIFICATION DU MOTEUR ET CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

LC

CIRCUIT DE CARBURATION ET SYSTEME DE DEPOLLUTION

EF&EC

COMMANDE, ALIMENTATION ET ECHAPPEMENT DU MOTEUR

FE

EMBRAYAGE -

CL

BOITE DE VITESSES MANUELLE

МТ

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

ΔΤ

BOITE DE TRANSFERT

TF

ARBRE DE TRANSMISSION ET DIFFERENTIEL

PD

ESSIEU ET SUSPENSION AVANT

FA

ESSIEU ET SUSPENSION ARRIERE

RA

SYSTEME DE FREINAGE

BR

DIRECTION

ST

CARROSSERIE

BF

CHAUFFAGE ET CONDITIONNEMENT D'AIR

HA

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

EL

EQUIPEMENT SPECIAL

SE

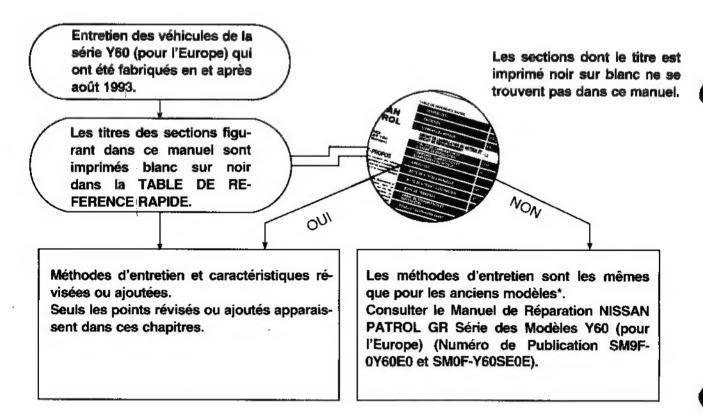
Cette publication ne peut être reproduite, que ce soit en tout ou en partie, sans la permission préalable écrite de Nissan Europe N.V., Amsterdam, Les Pays-Bas.

COMMENT UTILISER CE MANUEL

- ► Ce Manuel de Réparation est conçu pour vous donner les nouvelles méthodes, ainsi que les caractéristiques et les données d'entretien pour les véhicules modifiés de la série Y60 (pour l'Europe) qui sont en production depuis le mois d'août 1993.
- Ce Manuel de Réparation ne comprend pas les méthodes d'entretien, etc. qui sont les mêmes que pour les anciens modèles*.
 Utiliser ce manuel conjointement avec le Manuel de Réparation NISSAN PATROL GR Série des

Modèles Y60 (pour l'Europe) (Numéro de Publication SM9F-0Y60E0 et SM0F-Y60SE0E).

Les suppléments II et III ne sont pas publiés en langue française.



* Anciens modèles: Modèle de la série Y60 (pour l'Europe) qui ont été fabriqués avant le mois d'août 1993.

NOTE IMPORTANTE DE SECURITE

Il est essentiel pour la sécurité du mécanicien comme pour le fonctionnement efficace du véhicule que l'entretien soit effectué de façon adéquate.

Les méthodes d'entretien décrites dans ce manuel sont expliquées d'une manière telle que l'entretien puisse être effectué en toute sécurité et avec la précision nécessaire.

L'entretien varie selon les méthodes utilisées, les capacités du mécanicien, l'outillage et les pièces disponibles. Dès lors, si l'on utilise des méthodes, des outils ou des pièces qui ne sont pas spécifiquement recommandés par NISSAN, il faut d'abord s'assurer que ni la sécurité des personnes, ni la sécurité du véhicule ne soient mises en danger par la méthode choisie.

NISSAN PATROL GR

SERIE DES MODELES Y60 (Pour Europe)

AVANT-PROPOS

Ce supplément contient des informations sur les opérations d'entretien nécessaires, ainsi que les caractéristiques qui se rapportent à la nouvelle version de la série Y60.

Toutes les Informations, illustrations et caractéristiques contenues dans ce supplément sont bassées sur les derniers renseignements disponibles au moment de la publication. Si le véhicule NISSAN ne répond pas aux caractéristiques indiquées dans ce supplément, consulter votre concessionnaire NISSAN.

Nous nous réservons tous droits d'effectuer des changements dans les caractéristiques et les méthodes, à tout moment et sans préavis.

Edition: Octobre 1989 Imprimé: Octobre 1989 (01)

Numéro de Publication SM0F-Y60SE0

TABLE DE REFERENCE RAPIDE

GENERALITES -

ENTRETIEN -

ELEMENTS DU MOTEUR :

CIRCUIT DE LUBRIFICATION DU MOTEUR ET_ CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

CIRCUIT DE CARBURATION ET_ SYSTEM DE DEPOLLUTION

COMMANDE, ALIMENTATION ET ECHAPPEMENT. DU MOTEUR

EMBRAYAGE -

BOITE DE VITESSES MANUELLE-

BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE-

BOITE DE TRANSFERT-

ARBRE DE TRANSMISSION ET DIFFERENTIEL-

ESSIEU ET SUSPENSION AVANT-

ESSIEU ET SUSPENSION ARRIERE -

SYSTEME DE FREINAGE

DIRECTION -

CARROSSERIE -

CHAUFFAGE ET CONDITIONNEMENT D'AIR

EQUIPEMENT ELECTRIQUE -

EQUIPMENT SPECIAL

Cil

MA

EM

LC

EF&EC

FE

11

AT

PD

FA

RA

RR

CT

BF

HA

ПА

EL

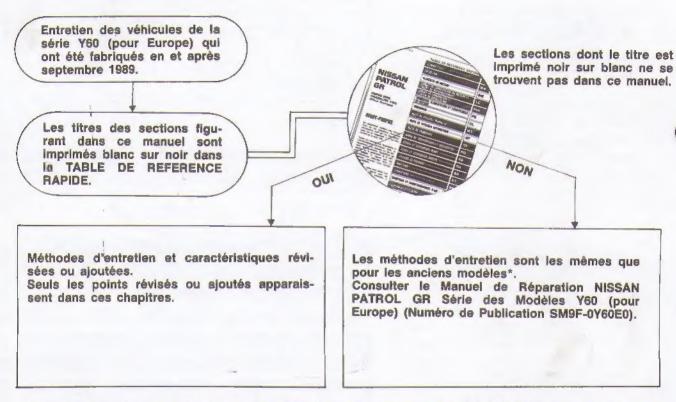
SE

© 1989 NISSAN MOTOR CO., LTD. Imprime en Belgique

Cette publication ne peut être reproduite, que ce soit en tout ou en partie, sans la permission préalable écrite de Nissan Motor Company Ltd., Tokio, Japon.

COMMENT UTILISER CE MANUEL

- ▶ Ce Manuel de Réparation est conçu pour vous donner les nouvelles méthodes, ainsi que les caractéristiques et les données d'entretien pour les véhicules modifiés de la série Y60 (pour Europ) qui sont en production depuis le mois de septembre 1989.
- Ce Manuel de Réparation ne comprend pas les méthodes d'entretien, etc. qui sont les mêmes que pour les anciens modèles*.
 Utiliser ce manuel conjointement avec le Manuel de Réparation NISSAN PATROL GR Série des Modèles Y60 (pour Europe) (Numéro de Publication SM9F-0Y60E0).



* Anciens modèles: Modèle de la série Y60 (pour Europe) qui ont été fabriqués avant le mois de septembre 1989.

NOTE IMPORTANTE DE SECURITE

Il est essentiel pour la sécurité du mécanicien comme pour le fonctionnement efficace du véhicule que l'entretien soit effectué de façon adéquate.

Les méthodes d'entretien décrites dans ce manuel sont expliquées d'une manière telle que l'entretien puisse être effectué en toute sécurité et avec la précision nécessaire.

L'entretien varie selon les méthodes utilisées, les capacités du mécanicien, l'outillage et les pièces disponibles. Dès lors, si l'on utilise des méthodes, des outils ou des pièces qui ne sont pas spécifiquement recommandés par NISSAN, il faut d'abord s'assurer que ni la sécurité des personnes, ni la sécurité du véhicule ne soient mises en danger par la méthode choisie.

SECTION G

TABLE DES MATIERES

CEDITION RECITE	
PRECAUTIONS	GI- 2
COMMENT UTILISER CE MANUEL	GI- 5
COMMENT LIRE LES SCHEMAS DE CABLAGE	
IDENTIFICATIONS	GI-10
CARBURANTS CONSEILLES ET CONTENANCES	GI-14
POINTS DE LEVAGE ET REMORQUAGE PAR UNE DEPANNEUSE	GI-15
COUPLES DE SERRAGE DES BOULONS STANDARD	GI-20
<supplement-i></supplement-i>	
IDENTIFICATIONS	GI-1002

GENERALITES



TABLE DES MATIERES

PRECAUTIONS	GI- 2
COMMENT UTILISER CE MANUEL	GI- 5
COMMENT LIRE LES SCHEMAS DE CABLAGE	GI- 7
IDENTIFICATIONS	GI-10
CARBURANTS CONSEILLES ET CONTENANCES	GI-14
POINTS DE LEVAGE ET REMORQUAGE PAR UNE DEPANNEUSE	GI-15
COUPLES DE SERRAGE DES BOULONS STANDARD	GI-20
<supplement-i> INDENTIFICATIONS</supplement-i>	il-1002
<supplement-ii></supplement-ii>	
PAS DE PUBLICATION EN LANGUE FRANÇAISE	
FAS DE POBLICATION EN LANGUE FRANÇAISE	
<supplement-iii></supplement-iii>	
PAS DE PUBLICATION EN LANGUE FRANÇAISE	
THE DESCRIPTION EN ENTOGE IT INTOCHE	
<supplement-iv></supplement-iv>	
IDENTIFICATIONS	1-4002

GENERALITES



RESUME DES MODIFICATIONS:

- Des clignotants latéraux ont été rajoutés aux modèles Breaks.
- Un porte-verre a été ajouté à tous les modèles.

TABLE DES MATIERES

IDENTIFICATIONS GI-4002

Cette modification est maintenant réalisée en série, à partir des numéros d'identification des véhicules suivants (numéros de série du châssis):

JN10KRY60 U0-890001

JN10WGY60 U0-890001

JN1WRGY60 U0-890001

JN10KYY60 U0-890001

JN1WYGY60 U0-890001

JN1VYGY60 U0-890001

JN1AYGY60 U0-890001

Variantes de Modèle

							Hardtop			Brook	
				Modele				Toit surélevé		Dieda	
									2ème banquet	2ème banquette d'une seule pièce ou séparée centralement	èce ou séparée
			Dispor	Disposition banquettes arrière	arrière	Orientation	Sans siège	Chentation		Зèте	
Destination		Moteur				vers l'avant		laterale	Sans siège	Orientation tatérale	Orientation vers l'avant
				Différentiel avant				HZS	H233B		
				Différentiel arrière							
			Boîte de vites- ses	Boite de trans- fert	Catégorie			H233B	13B		
	Ö	40.00	4010101		SLX	KRY60JFQ				9.	WRGY60JFQ
	-00	1042	Labrada		SGX					,	WRGY60PFQ
	ğ	TB42E	RE4R03A		SGX						WGY60PKEQ
					XQ	KYLY60FTQ					WYLGY60FTQ
		1000			Ľ	KYLY60YFTQ	KYLYBOLYFTQ				WYLGY60YFTQ
Europe		MUZBI	FS5H30A	TX12A	SLX	KYLY60JFTQ					WYLGY60JFTQ
	ci				SGX	KYLY60PFTQ					WYLGY60PFTQ
	400				SLX						WLGY60JFEQ
		10407	RE4R03A		SLX						
		104ZE	FSSR50A		SGX						WLGY60PFEQ
			RE4R03A		SGX						WLGY60PKEQ

GENERALITES



RESUME DES MODIFICATIONS:

- Les modèles pourvus d'une prise de force (type latéral) ont été adoptés pour la Finlande.
- Un rétroviseur de porte réglable de l'intérieur par télécommande a été rajouté.

TABLE DES MATIERES

Cette modification a été incorporé sur les modèles de production, à partir des numéros d'identification des véhicules suivants (Numéro du châssis) :

JN1 WYGY60*U0813001 JN1 OKYY60*U0813001

Dimensions

		Break	Hardtop	Fourgonnette
Longeur hors-tout	mm	4.810 4.855*1	4.240 4.295*1	4.810 4.855*1
Largeur hors-tout	mm	1.800 1.930*1	1.800 1.930*1	1.800 1.930*1
Hauteur hors-tout	mm	1.785 1.800*1	1.795 1.810*1	1.785 1.965*2 1.980*1
Voie avant	mm	1.530 1.580*1	1.530 1.580*1	1.530 1.580*1
Voie arrière	mm	1.535 1.585*1	1.535 1.585*1	1.535 1.585*1
Empattement	mm	2.970	2.400	2.970

^{*1 :} Modèles pourvus de pneus 10R15 *2 : Modèle à toit surélevé

GENERALITES G



PRESENTATION GENERALE DES MODIFICATIONS:

Moteur.

- La distribution du moteur TD42 a été interrompue en Europe.
- Le système de fonctionnement de la pompe à vide a été modifié pour le moteur diesel.

Carrosserie

Le système de coussin gonflable simple a été ajouté pour l'Europe.

Circuit électrique

Le système NATS V2.0 (système antivol Nissan Ver. 2,0)* a été ajouté aux modèles à moteur à essence et diesel pour l'Europe. (*Système d'immobilisation)

TABLE DES MATIERES

PRECAUTIONS	GI-8003
COMMENT UTILISER CE MANUEL	GI-8005
COUPLES DE SERRAGE DES BOULONS STANDARD	GI-8006
SYSTEME DE VERIFICATION CONSULT	GI-8007
IDENTIFICATIONS	GI-8008
LISTE DE TERMINOLOGIE SAEJ1930	GI-8018

Cette modification est maintenant réalisée en série, à partir des numéros d'identification de véhicules suivants (numéro de série du châssis):

Sauf les pays du Golfe (Moyen-Orient), l'Australie, la Nouvelle-	
Zélande et l'Europe	JN100KY60Z0-250001
	JN10KRY60Z0-250001
	JN10WGY60Z0-250001
	JN1WRGY60Z0-250001
	JN10CGY60Z0-250001
	JN1CRGY60Z0-250001
	JN10AGY60Z0-250001
	JN1ARGY60Z0-250001
	JN10RGY60Z0-025101
	JN10UGY60Z0-095101
Pays du Golfe (Moyen-Orient)	JN100KY60Z0-850001
	JN100JY60Z0-850001
	JN10WGY60Z0-850001
•	JN1WRGY60Z0-850001
1	JN10AGY60Z0-850001
	JN10UGY60Z0-095101
Australle	JN10WGY60A0-550001
	JN1WRGY60A0-550001
	JN1WSGY60A0-550001
	JN1WYGY60A0-550001
	JN1URGY60A0-518101
	JN1URNY60A0-008101
Nouvelle-Zélande	JN10KRY60A0-850001
Europe	JN10KYY60U0-100001
	JN10WGY60U0-100001
	JN1WYGY60U0-100001
	JN1VYGY60U0-100001
	JN1AYGY60U0-100001



Systeme de retenue supplementaire (SRS) "COUSSIN GONFLABLE"

Utilisé avec une ceinture de sécurité, Le "coussin gonflable" du système de retenue supplémentaire contribue à réduire les risques et la gravité des blessures subies par le conducteur en cas de collision frontale. Le système de retenue supplémentaire se compose d'un module de coussin gonflable (situé dans le moyeu du volant), d'un boîtier de capteur de diagnostic, d'un témoin avertisseur et d'un câble spiralé. Les informations nécessaires à l'entretien sans danger du système se trouvent à la section RS de ce manuel de réparation.

AVERTISSEMENT:

- Pour ne pas affecter le fonctionnement du SRS, ce qui augmenterait les risques de blessures graves ou mortelles en cas de collision entraînant le déploiement du coussin gonflable, toutes les opérations d'entretien doivent être effectuées par un concessionnaire NISSAN agréé.
- Un entretien incorrect, y compris une mauvaise dépose ou repose du SRS, pourra entraîner des risques de blessures dues au déploiement accidentel du système.
- Ne pas utiliser d'équipement d'essai électrique sur les circuits connexes au SRS.



Précautions pour NATS V2.0 (pour modèles à moteur à essence et à moteur diesel)

NATS (Système antivol NISSAN)

Le système NATS V2.0 immobilise le moteur si quelqu'un essaie de le faire démarrer avec une clé autre que la clé enregistrée dans le système NATS V2.0.

Les deux numéros d'identification de clés délivrées initialement ont été enregistrés par le système NATS.

Le témoin de sécurité NATS est situé sur le tableau de bord. Le témoin clignote lorsque le contact d'allumage est en position "OFF" ou "ACC". De cette façon, le système NATS indique à toute personne extérieure que le véhicule est équipé d'un système antivol.

 Lorsque le système NATS détecte une panne alors que le moteur tourne ou que le contact d'allumage est en position "ON", le témoin de défaut cliquote.

Le clignotement indique que le système antivol ne fonctionne pas, il est donc nécessaire de le faire réparer.

Précautions pour NATS V2.0 (pour modèles à moteur à essence et à moteur diesel) (Suite)

 Si le témoin s'allume pendant que le moteur tourne, conduire le véhicule dans un garage NISSAN dès que possible sans couper le moteur.

En effet, il serait impossible de redémarrer le moteur une fois

le contact d'allumage placé sur "OFF".

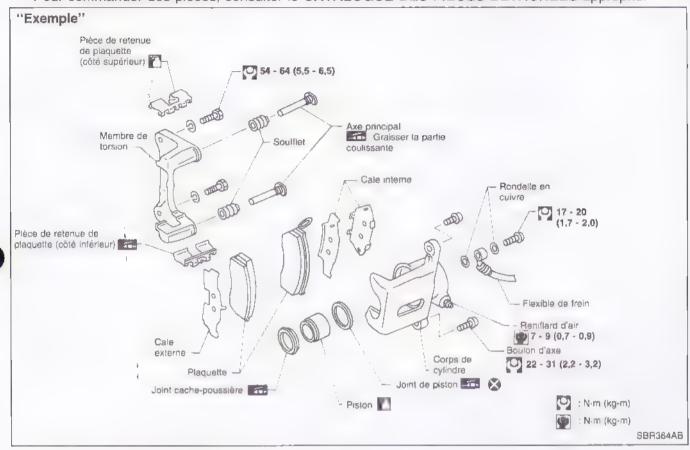
 Le matériel CONSULT et le logiciel CONSULT NATS sont nécessaires à l'entretien du système NATS (diagnostics des défauts, initialisation du système et enregistrement de numéros d'identification de clés NATS supplémentaires). En ce qui concerne les procédures d'initialisation du système NATS et l'enregistrement du numéro d'identification de clé de contact NATS, consulter le manuel d'utilisation de CONSULT NATS V2.0 (moteur essence ou diesel).

C'est pourquoi le logiciel CONSULT NATS (carte programme et manuel d'utilisation) doit être gardé strictement confidentiel de façon à maintenir l'intégrité de la fonction antivol.

- Lors de l'entretien du système NATS V2.0 (diagnostics des défauts, initialisation du système et enregistrement de numéros d'identification de clés NATS supplémentaires), il peut s'avérer nécessaire de réenregistrer le numéro d'identification de la clé originale. C'est pourquoi il est indispensable que le propriétaire du véhicule en restitue toute les clés. Un maximum de quatre clés d'identification peuvent être enregistrées dans le système NATS.
- Si lors du premier essai de la clé NATS V2.0 le moteur ne démarre pas, démarrer de la façon suivante.
 - (1) Mettre le contact d'allumage sur "OFF".
 - (2) Attendre environ 5 secondes.
 - (3) Mettre à nouveau la clé d'allumage sur "START" tout en maintenant la clé à l'écart du trousseau de clés.

COMMENT UTILISER CE MANUEL

 Les GRANDES ILLUSTRATIONS consistent en des vues éclatées (voir ci-dessous) et contiennent les couples de serrage, les points de graissage et d'autres informations indispensables aux réparations.
 Les illustrations ne doivent être utilisées qu'à titre de référence en réalisant les opérations d'entretien.
 Pour commander des pièces, consulter le CATALOGUE DES PIECES DETACHEES approprié.



	SYMBOL	ES ET	ABREVIATIONS	employés:
--	--------	-------	---------------------	-----------

.	: Couple de serrage : Enduire de graisse. Sauf indication	T/A	: Boîte-pont/Boîte de vitesses automa- tique
	contraire, utiliser la graisse à usages	C/A	: Climatiseur
	multiples préconisée.	P/S	: Direction assistée
	: Enduire d'huite.	SST	: Outillage spécial
	: Appliquer du produit d'étanchéité.	SDS	: Caractéristiques et Valeurs de
	: Contrôler.		Réglage
	: Toujours remplacer à chaque démon-	SAE	: Society of Automotive Engineers, Inc.
	tage.	LHD	: Conduite à gauche (C à G)
LH, RH	: Côté gauche, côté droit	RHD	: Conduite à droite (C à D)
FR, RR	Avant, arrière	ATF	: Huile de boîte automatique
2WD	: 2 roues motrices	D_1	: Position D, première vitesse
- P	: Mettre de la vaseline.	D_2	: Position D, deuxième vitesse
(ATF)	: Mettre de l'huile pour boîte automati-	D_3	: Position D, troisième vitesse
	que	D_4	: Position D, quatrième vitesse
*	: Sélectionner l'épaisseur adéquate.	OD	; Surmultipliée
7	: Réglage nécessaire	22	: Position 2, deuxième vitesse
T/M	: Boîte-pont/Boîte de vitesses	2,	: Position 2, première vitesse
	manuelle	12	: Position 1, deuxième vitesse
		1,	: Position 1, première vitesse

COUPLES DE SERRAGE DES BOULONS STANDARD

		_				Couple de serra	ige (sans lubrifiant)	
Classe	Format de bou-	Diamètre de boulon* mm	Pas mm	Boulon à tête	e hexagonale	Boulon hexagor	al à épaulement	
	1011	Douloit IIIII		N-m	kg-m	N-m	kg-m	
	M6	6,0	1,0	5,1	0,52	6,1	0,62	
	NAC	0.0	1,25	13	1,3	15	1,5	
	M8	8,0	1,0	13	1,3	16	1,6	
4 T	2416	40.0	1,5	25	2,5	29	3.0	
41	M12 12,0 M14 14,0	10,0	1,25	25	2,6	30	3,1	
		1,75	42	4,3	51	5,2		
		12,0	1,25	46	4,7	56	5,7	
		14,0	1,5	74	7,5	88	9,0	
	M6	6,0	1,0	8,4	0,86	10	1,0	
	M8 8,0	1,25	21	2,1	25	2,5		
	. 1/16	8,0	1,0	22	2,2	26	2,7	
7 T	M10 10,0	40.0	1,5	41	4,2	48	4,9	
/)		10,0	1,25	43	4,4	51	5,2	
		10.0	1,75	71	7,2	84	8,6	
	MIIZ		1,25	77	7,9	92	9,4	
	M14 14,0	14,0	1,5	127	13,0	147	15,0	
	M6	6,0	1.0	12	1,2	15	1,5	
	M8 8,0	1,25	29	3,0	35	3,6		
		Wid 8,0	1,0	31	3,2	37	3,8	
9T	M10	M10 10.0	1,5	59	6,0	70	7,1	
8।	IVITO	10,0	1,25	62	6,3	74	7,5	
	1410	10.0	1,75	98	10,0	118	12,0	
	M12	12,0	1,25	108	11,0	137	14,0	
	M14	14,0	1,5	177	18,0	206	21,0	

Les pièces spéciales ne sont pas comprises.
 Ces couples de serrage sont valables pour les boulons dont la tête porte l'une des inscriptions suivantes.

Clas	588	Repère
4T		4
7 T		7
97		9

*:Diamètre nominal

6 Diamètre nominal de filetage de boulon (Unité: mm) Filetage métrique

SYSTEME DE VERIFICATION CONSULT

Application de la fonction et du système

Mode de diagnostic	Fonction	E.C.C.S.	NATS*1
Support de travail	Ce mode permet au technicien de régler certains éléments plus rapidement et plus précisément en suivant les indications de CONSULT.	×	_
Résultats d'auto- diagnostic	Les résultats de l'autodiagnostic peuvent être rapidement lus et effaces.	×	×
Contrôle des données	Les données d'entrée/de sortie de l'ECM peuvent être lues.	×	_
Test actif	Mode d'essai de diagnostic dans lequel CONSULT commande certains dis- positifs indépendamment de l'ECM et modifie certains paramètres dans une gamme spécifiée.	×	_
Numero de pièce de l'ECM	Le numéro de pièce de l'ECM peut être lu.	×	_
Test de fonction	Mené par CONSULT à la place d'un tecnicien pour déterminer si chaque système est bon ou mauvais.	×	_
Initialisation du boî- tier de contrôle	Il est possible d'initialiser tous les numéros d'identification de clé de contact enregistrés dans le système NATS et d'enregistrer de nouveaux numéros d'identification.	_	×
Autodiagnostic	L'ECM vérifie sa propre interface de communication NATS.	_	×

x: Applicable

Remplacement de la pile au lithium

Le CONSULT utilise une pile au lithium. Lors du remplacement de la pile, observer les indications suivantes:

AVERTISSEMENT:

Remplacer la plle au lithium uniquement avec une de type SANYO Electric Co., Ltd, CR2032. L'utilisation d'une autre pile peut entraîner un risque de feu ou d'explosion. Un mauvais traitement de la plle peut entraîner un risque de feu ou de brûlure chimique. Ne pas recharger, démonter ou jeter au feu.

Conserver la pile hors de portée des enfants et mettre les piles usées au rebut conformément aux réglementations locales.

Equipement de vérification

Pour commander les accessoires ci-dessous, contactez votre importateur NISSAN.

Nom de l'outil	Description
CONSULT NISSAN ① Boîtier CONSULT et accessoires ② Carte programme (EF 940) (NATS-F940)*1	
	NT004

^{*1:} Pour commander la carte programme NATS, envoyer un bon de commande à NISSAN EUROPE N. V. uniquement.

^{*1:} NATS: système antivol NISSAN

Variantes de modèle

_					-	Hardtop				
			Modèle				Toit surélevé		Break	
								2nde banquette en une pièce ou séparée au centr		
Destina-			Disposition de la banquette			Face vers	Sur le	3ème		
tion		Moteur	arrière			l'avant	côté	Sans siège	Sur le côté	Face vers l'avant
			Diffe	érentiel ava	nt			H2336	3	
			Diffé	rentiel arriè	rė					
			Boîte de vitesses	Boîte de transfert	Classe			H2338	3	
					STD	KY60SFU	-	_	WGY60GSFU	_
Sauf les pays du Golfe, l'Australie et		TB42S			DX	KY60FU	_	_	_	WGY60FU
	0 + 5				SGL	KY60JFU	-	Nº986*	-	WGY60JFU
	CàD				ŞTD	KRY60\$FU	_	_	WRGY60GSFU	_
		TD42			DX	KRY60FU	_	_	_	WRGY60FU
		i	FOEDEAA	TX12A	SGL	KRY60JFU	_		_	WRGY60JFU
			FS5R50A	INIER	\$TD	KLY60SF	_	_	WLGY60GSF	_
l'Europe		TB42S			DX	KLY60F	_	_	_	WLGY60F
CàG	0 4 0		ļ		SGL	KLY60JF	_	_	_	WLGY60JF
	CaG	i i			STD	KRLY60\$F	_	_	WRLGY60GSF	—
		TD42			DX	KRLY60F	_	_	_	WRLGY60F
					SGL	KRLY60JF		_	_	WRLGY60JF
	TD42	FS5R50A	TX12A		_	_	_	_	WRLGY60YF	
Australie			F\$5R50A		TI	_	_	_	_	WGY60YFEM
	CàD		RE4R03A		TI	_	<u> </u>			WGY60YKEM
		TB42E	FS5R50A	-	TI Limité	_	_	assure	_	WGY60JFEM
			RE4R03A	S5R50A TX12A	TI Limîté	_	_		_	WGY60JKEM
		D T D42	FS5R50A		STD		_	WRGY60LSFM	_	_
			FS5R50A		Tı	_	_	_	<u> </u>	WRGY60YFM
			RE4R03A		Ti	_	_	_		_
		RD28T	FS5R30A		STD			WYGY60LSFTM	_	WYGY60SFTM
		HDZ01	RS5R30A		TI		_	_	_	WYGY60YFTM
		RB308	FS5R30A		DX	_	_	_		WSGY60FM

Variantes de modèle (Suite)

Modèle Hardtop Toit surélevé	····			
surélevé				
2nde hangu	Break			
Zide bailde	uette en une pièce ou séparée au centre			
Disposition de la banquette Face vers Sur le	3ème			
Destina- tion Moteur arrière l'avant côté Sans sièg	ge Sur le côté Face ve l'avant			
Différentiel avant	H233B			
Differential amère				
Boîte de Boîte de Vitesses transfert	H2338			
FS5R50A STD KLY60SFR JLY60- GSFR —	WLGY60GSFR —			
TB42S FS5R50A GL	- WLGY60YFR			
FS5R50A SGL KLY60JFR — —	- WLGY60JFR			
Pays du C 2 0	— WLGY60JKR			
Golfe CàG FS5R50A TX12A STD — — —	WLGY60GSFER —			
TB42E FS5R50A SGL KLY60JFER	- WLGY60JFEF			
RE4R03A SGL KLY60JKER	- WLGY60JKEP			
FS5R50A STD —	WRLGY60GSFR —			
TD42 FS5R50A GL — — —	- WRLGY60YFF			
Break Fourgo	onnette Pick-up			
Modèle Toit suréleyé Toit su				
2nde banquette en une				
pièce ou séparée au centre	3ème Ressort à Res-			
Danting arrière 3ème rangée	e sans tames sort sort à			
tion Moteur Sur le côté Face vers l'avant	coïdal lames			
Différentiel avant H2	233B			
Différentiel arrière				
Boîte de Boîte de H233B	H260			
Boîte de vitesses transfert Classe H233B				
Done de Done de Clasca	DLSFU UGY60SFU — —			
vitesses transfert Classe				
Vitesses transfert Classe STD — AGY60				
vitesses transfert Classe STD — — AGY60 DX CGY60GFU — —				
Vitesses transfert Classe STD -				
Vitesses transfert Classe				
Vitesses transfert Classe				
Vitesses transfert Classe				
TB42S				

Variantes de modèle (Suite)


		Modèle		Br	eak	Fourgonnette	Pick-up				
			iviouele 		Toit s	Toit surélevé			Châssis A		
					2nde banquette en une pièce ou séparée au centre		2ème, 3ème		Res-	Res-	
Destina-			Disposition	Disposition de la banque arrière		3€	eme	rangée sans	lames	sort héli-	sort à
tion		Moteur				Sur le côté	Face vers l'avant	siège		coïdal	lames
			Diffé	rentiel avar	nt			H233B			
			Différ	rentiel arrièi	re						
			Boite de vitesses	Boite de transfert	Classe		H233B		ŀ	H260	
	1		FS5R50A		TI	_	_	_		_	_
			RE4R03A		TI	_		_		_	_
		TB42E	FS5R50A		TI Limi- të	_	_	******	_	_	
		1	RE4R03A		TI Limi- té	_	-	_		_	-
Australie	CàD		FS5R50A	TX12A	STD	_	_	_	URGY60SFM	-	URGY6- 0ASFM
		TD:42	FS5R50A		TI	_	_	_	_	URNY6- 0AYFM	
		,	RE4R03A	[TI	_		_	_	_	_
		RD28T	FS5R30A		DX	_	_	_	_	_	_
		HD201	RS5R30A		TI	_	_			_	_
		AB30S	FS5R30A		DX	_	_	_	_		
			FS5R50A		STD	_	_	ALGY60LSFR	ULGY60SFR	_	
		TB42S	FS5R50A		ĢL			_	ULGY60YFR	_	-
			FS5R50A	TX12A	SGL	_		_	_		desser
			RE4R03A		SGL	_	_	_	_	_	_
Pays du Golfe	CaG		FS5R50A		STD			-	_	_	_
		TB42E	FS5R50A		SGL				_	_	_
			RE4R03A		SGL	_		_			_
		TD42	FS5R50A		STD			_	_		_
		1542	FS5R50A		GL		_		_	_	_

Variantes de modèle (Suite)

				Modèle		Ī	Hardfon	Break	Fourgonnette	
		_		2000			don			Toit surélevé
								2nde banquette		
								en une pièce ou		
:			Disposition de la bar	de la banquette arrière	ية	Face vers l'avant	Sans siège	séparée au centre		2ème, 3ème rangée sans siège
Destination		Moreur						3ème		
								Face vers l'avant		
			Diff	Differentiel avant		1	H233B		H	H233B
			Diffe	Différentiel arnère			U0000	l.	H933B	33B
			Boite de vilesses	Boite de vitesses Boite de transfert	Classe		COOPL		-	
		-	4000		SLX	KYY60JFTQ	1	WYGY60JFTQ		1
	(A)	באות	4つかれなか4		SE		ı	WYGY60PFTQ	1	ŀ
		TB42E	RE4R03A		SE		1	WGY60PKEQ		
					ă	KYLY60FTQ	ı	WYLGY60FTG	ŀ	1
		6		46474	<u>خ</u>	KYLY60YFTQ	KYLY60LYFTQ	WYLGY60YFTQ		AYLGY60LYFTQ
Enrope		HOZB	FS5R30A	IXIZA	SLX	KYLY60JFTQ		WYLGY60JFTQ	VYLGY60LJFTQ	-
	() 40 (0)				SE	KYLY60PFTQ	1	WYLGY60PFTQ	1	
	i				SLX	1	1	WLGY60JFEQ	ı	1
		TB42E	RS5R50A	-	SE	1	1	WLGY60PFEQ		1
			RE4R03A		SE	ı		WLGY60PKEQ	ı	-

Variantes de modèle (Suite)

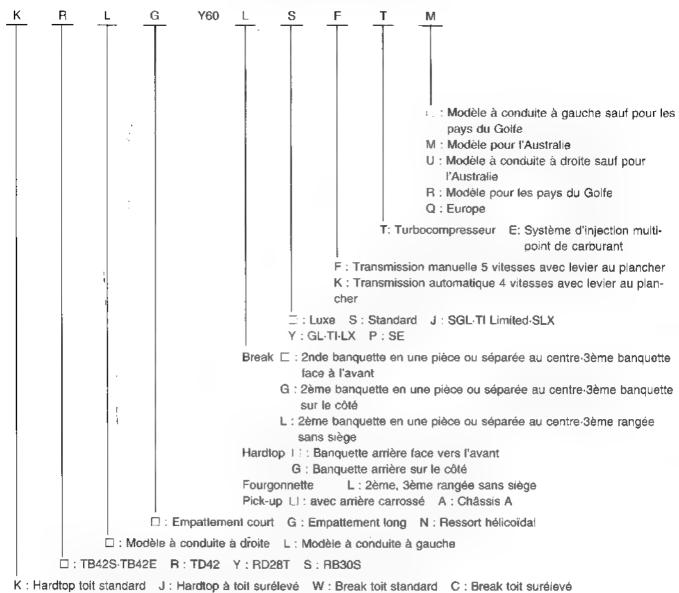
Significations des préfixes et des suffixes:



i l: ne signifie rien.

U : Pick-up A : Fourgonette toit surélevé V : Fourgonnette toit standard

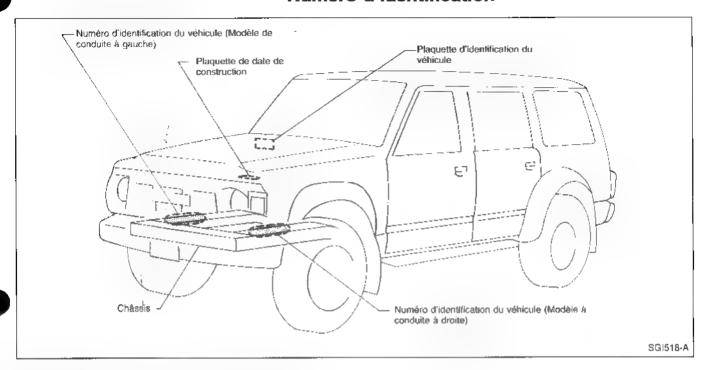
Numéro d'identification



NUMERO D'IDENTIFICATION DU VEHICULE (Numéro de châssis)

Significations des préfixes et des suffixes:

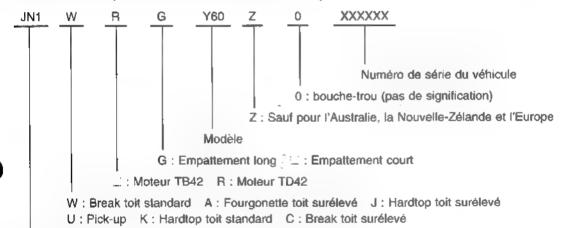Sauf l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Europe




JN1: NISSAN

Lorsque le véhicule comporte moins de six attributs, compléter avec des zéros après JN1 (comme bouche-trou) pour conserver la disposition à six chiffres.

Numéro d'identification (Suite)


Significations des préfixes et des suffixes:

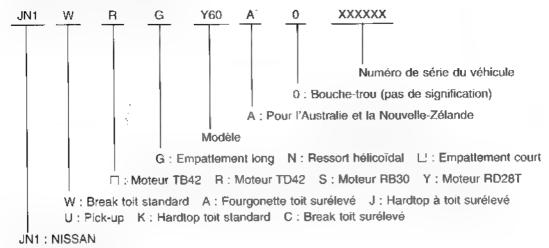Australie el Nouvelle-Zélande



Lorsque le véhicule comporte moins de six attributs, compléter avec des zéros après JN1 (comme bouche-trou) pour conserver la disposition à six chiffres.

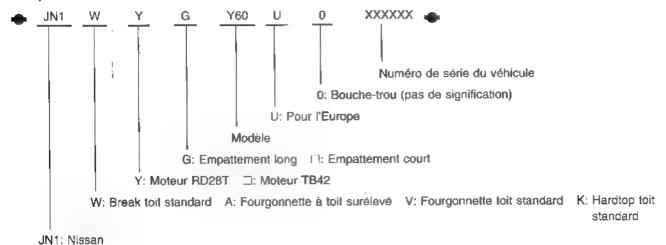Europe



Lorsque le véhicule comporte moins de six attributs, compléter avec des zéros après JN1 (comme bouche-trou) pour conserver la disposition à six chiffres.

Dimensions

SAUF POUR LES PAYS DU GOLFE, L'AUSTRALIE ET L'EUROPE

		Break	Hardtop	Fourgonnette	Pick-up
Longueur totale*1,*3	mm	4.810, 4.855*5, 4.935*2	4.240, 4.365*2	4.810	4.935
	mm	1.800, 1.930*2	1.800, 1.930*2	1.800	1.800
Hauteur hors tout	mm	1.815, 1.800*2, 1.980*2,*4, 1.995*4	1.825, 1.810*2	1.995	1.855
Voie avant	mm	1.530, 1.580*2	1.530, 1.580*2	1.530	1.485
Voie arrière	mm	1.535, 1.585*2	1.535, 1.585*2	1.535	1.455
Empattement	mm	2.970	2.400	2.970	2.970

PAYS DU GOLFE

i i		Break	Hard top	Fourgonnette	Pick-up
Longueur totale*1,*5	mm	4.810*4 4.890 4.935*2	4.240 4.365*2	4.810	4.935 5.015*2
Largeur hors tout	mm	1.800 1.930*2	1.800 1.930*2	1.800	1.800
Hauteur hors tout	mm	1.815 1.800*2	1.825 1.995*3 1.810*2	1.995	1.855 1.840*2
Voie avant	mm	1.530 1.580*2	1.530 1.580*2	1.530	1.485
Voie arrière	mm	1.535 1.585*2	1.535 1.585*2	1.535	1.455
Empattement	mm	2.970	2.400	2.970	2.970

^{*1:} Pour les modèles avec treuil . . . la longueur totale est plus grande de 225 mm. *2: Pour les modèles équipés de pneus 10R15 *3: Modèle à toit surélevé *4: Modèle STD

^{11:} Pour les modèles avec treuil . . . la longueur totale est plus grande de 225 mm.
12: Pour les modèles équipés de pneus 10R15
13: Pour les modèles avec butoir de pare-chocs . . . la longueur totale est plus grande de 80 mm.
14: Modèle à toit surélevé
15: Pour la Russie

^{*5:} Pour les modèles avec butoir de pare-chocs . . . la longueur totale est plus grande de 80 mm.

Dimensions (Suite)

AUSTRALIE

		Break	Pick-up
Longueur hars tout	mm	4.945*4 4.810, 4.855*1, 4.865*2 4.820*6	4.700*1, 4.830*3, 4.935
Largeur hors tout	mm	1.800, 1.930*2	1.930*1 1.800
Hauteur hors tout	mm	1.815, 1.785*5, 1.800*1,*2,*6	1.855, 1.820*1, 1.865*3
Voie avant	mm	1.530, 1.580*1,*2	1.485, 1.580*1
Voie arrière	mm	1.535, 1.585*1,*2	1.455, 1.585*1
Empattement	mm	2.970	2.970

POUR L'EUROPE

. <u></u>		Break	Fourgonnette	Hardtop
Longueur hors tout	mm	4.810, 4.955*1, 4.965*2	4.955 4.810*3	4.240, 4.385*1, 4.395*2
Largeur hors tout	mm	1.800, 1.930*1,*2	1.930 1.800*3	1.800, 1.930*1,*2
Hauteur hors tout	mm	1.785, 1.810*1,*2	1.810, 1.965*3	1.795, 1.810*1,*2
Voie avant	mm	1.530, 1.580*1,*2	1.530*3, 1.580	1.530, 1.580*1,*2
Voie arrière	mm	1.535, 1.585*1,*2	1.535*3, 1.585	1.535, 1.585*1,*2
Empattement	mm	2.970	2.970	2.400

^{1:} Pour les modèles équipés de pneus 10R15
2: Pour les modèles équipés de pneus 265/70R16
3: Pour modèles de châssis A à ressort à lames
4: Pour les modèles limités TI
5: Pour les modèles équipés de pneus 215/80R16
6: Pour les modèles équipés de pneus 235/80R18

^{*1:} Pour les modèles équipés de pneus 10R15 *2: Pour les modèles équipés de pneus 265/70R16 *3: Modèle à toit surélevé

Roues et pneus

Roues				
Calibre		5.50F-16SDC	6JJ-16	6JJ-16*
Déport	mm	5	5	5
Dimensions des pneus		7,50-16-6PRLT 7,50-16-8PRLT 7,50-16-10PRLT 7,50R-16-6PRLT 7,50R-16-8PRLT	215/80R16 107S 215/80R16 107Q	235/80R16 109S
: Pour l'Australie			-	
Roues				
Calibre		7JJ-15	7JJ-15	8JJ-16
Déport	mm		5	5
Dimensions des pneus		10R15-6PRLT	10R15LT 109N	265/70R16 112S

LISTE DE TERMINOLOGIE SAE J1930

Liste de terminologie SAE J1930

Tous les termes ayant rapport avec le système des gaz d'échappement utilisés dans cette publication conformémant à la liste de terminologie SAE J1930 sont listés. En conséquence, les acronymes et abréviations ainsi que les termes sont indiqués dans ce tableau.

ACRONYME/ ABREVIATION	TERME
ACL	Filtre à air
BARO	Pression barométrique
BAROS-BCDD	Capteur de pression barométrique BCDD
CMP	Angle d'arbre à cames
CMPS	Capteur d'angle d'arbre à cames
CARB	Carburateur
CAC	Refroidisseur d'air de suralimentation
CL :	Boucle fermée
Contact CTP	Contact de ralenti
Contact CPP	Contact d'embrayage
Système CF1	Système d'injection continue
Système CTOX	Séperateur périodique à oxydation conti- nue
CKP	Angle de vitebrequin
CKPS	Capteur d'angle de vilebrequin
DLC	Connecteur de liaison des données
DLC pour CONSULT	Connecteur de diagnostic pour CONSULT
DTM	Mode de diagnostic
Sélecteur DTM	Sélecteur de mode d'essai de diagnostic
DTM I	Mode I
DTM II	Mode II
DTC	Code de défaut
Système DFI	Système d'injection directe
Système DI	Commande de calage d'allumage
Réchauffeur de mélange EFE	Réchauffeur de mélange
Système EFE	Commande de réchauffeur de mélange
EEPROM	Mémoire morte programmable effaçable électriquement
Cartouche EVAP ou cartouche	Cartouche d'évaporation des émissions ou cartouche
Electrovarine de commande de purge de cartouche EVAP	Electrovanne de commande de purge de cartouche d'évaporation des émissions
Soupape de com- mande de purge de cartouche EVAP	Soupape de commande de purge de car- touche d'évaporation des émissions
Soupape de com- mande de ventilation de cartouche EVAP	Soupape de commande de ventilation de cartouche d'évaporation des émissions
ACRONYME/ ABREVIATION	TERME

ACRONYME/ ABREVIATION	TERME
Soupape de com- mande de volume de purge de cartouche EVAP	Soupape de commande de volume de purge de carlouche d'évaporation des émissions
Capteur de pression du système de com- mande EVAP	Capteur de pression du système de com- mande d'évaporation des émissions
Soupape de coupure EVAP	Soupape de coupure d'évaporation des émissions
Système El	Commande de calage d'allumage
ECM	Boîtier de contrôle de l'ECCS
ECT	Température du moteur
ECTS	Capteur de temp, moteur
EM	Modification du moteur
RPM	Régime moteur
EPROM	Mémoire morte programmable effaçable
Système EVAP	Système d'évaporation des émissions
Vanne EGR	Vanne EGR
Vanne EGRC-BPT	Vanne de transduction de contre-pression (BPT)
Electrovanne EGRC	Electrovanne de commande EGR
Capteur de temp. EGR	Capteur de température des gaz d'échap- pement
FEEPROM	Mémoire morte programmable effaçable électriquement
FEPROM	Mémoire morte programmable effaçable
FFS	Capteur de flexible d'alimentation
Système FF	Système de flexible d'alimentation
HO2S	Sonde à oxygène chauffée
Système IAC	Commande de régime de ralenti
Régulateur d'air- IACV	Régulateur d'air
Vanne IACV-AAC	Vanne de commande d'air auxiliaire (AAC)
Electrovanne IACV- FICD	Electrovanne FICD
Electrovanne de montée en ralenti- IACV	Electrovanne de commande de montée en ralenti
ISC-FI pot	Pot FI de commande du régime ralenti
Système ISC	Système de commande du régime ralenti
ACRONYME/ ABREVIATION	TERME
Système IFI	Système d'injection indirecte
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

LISTE DE TERMINOLOGIE SAE J1930

Liste de terminologie SAE J1930 (Suite)

ACRONYME/ ABREVIATION	TERME
IATS	Sonde de température d'air d'admission
KS	Capteur de délonation
MIL	Témoin CHECK ENGINE
MAP	Pression absolue du collecteur
Electrovanne de commande MAP/ BARO	Electrovanne de commande de pression absolue du collecteur/de pression barométrique
MAPS	Capteur de pression absolue du collecteur
MDP	Pression différentielle du collecteur
MDPS	Capteur de pression différentielle du col- lecteur
MST	Température de la surface de collecteur
MSTS	Capteur de température de la surface de collecteur
MVZ	Partie à dépression du collecteur
MVZS	Capteur de partie à dépression du collec- teur
MAFS	Débitmètre d'air
Electrovanne MC	Electrovanne de commande de richesse de mélange air/carburant
Système MFI	Commande d'injection multipoint
NVRAM	Mémoire à accès sélectif non inconstant
Systèmo OBD	Autodiagnostic
OL	Boucle ouverte
OC	Catalyseur à oxydation
Système OC	Système de catalyseur à oxydation
028	Sonde à exygène
Contact PNP	Contact de stationnement/point-mort
Système PTOX	Séparateur périodique à oxydation
РСМ	Module de commande du groupe moto- propulseur
PROM	Mémoire morte programmable
Electrovanne PAIRC	Electrovanne de commande d'injection d'air secondaire pulsé
Circuit PAIR	Circuit d'injection d'air secondaire pulsé
Vanne PAIR	Vanne d'injection d'air secondaire pulsé

ACRONYME/ ABREVIATION	TERME		
ACRONYME/ ABREVIATION	TERME		
RAM	Mémoire à accès sélectif		
ROM	Mémoire morte		
ST	Outil de balayage		
Pompe AIR	Pompe à injection d'air secondaire		
Système AIR	Système d'injection d'air secondaire		
Système SFI	Système d'injection multi-point séquen- tielle		
SRI	Indicateur de rappel d'entretien		
Système SPL	Système du limiteur de fumée		
SC	Suralimentation		
SCB	Dérivation de suralimentation		
SRT	Contrôle fonctionnel du système		
TVV	Vanne thermique à dépression		
TWC	Catalyseur trois voies		
Système TWC	Système de catalyseur trois voies		
TWC + OC	Catalyseur trois voies + oxydation		
Système TWC + OC	Système catalyseur trois voies + oxyda- tion		
TB	Boîtier de papillon		
Système TBI	Système d'injection à boîtier de papillon		
TP	Position de papillon		
TPS	Capteur de position de papillon		
Contact TP	Contact de position de papillon		
Electrovanne TCC	Electrovanne d'embrayage de convertis- seur de couple		
TC	Turbocompresseur		
VSS	Capteur de vitesse du véhicule		
VAFS	Débitmètre d'air		
WU-OC	Catalyseur à oxydation d'échauffement		
Système WU-OC	Système de catalyseur à oxydation d'échauffement		
WU-TWC	Catalyseur trois voies d'échauffement		
Système WU-TWC	Système de catalyseur trois voies d'échauffement		
Contact WOTP	Contact de papillon grand ouvert		

GENERALITES

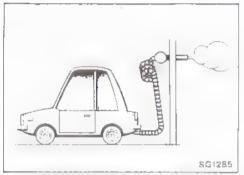


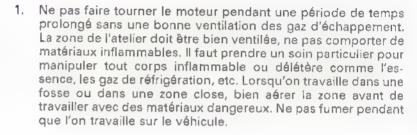


TABLE DES MATIERES

PRECAUTIONS	Gl- 2
COMMENT UTILISER CE MANUEL	GI- 5
	GI- 7
IDENTIFICATIONS	GI-10
CARBURANTS CONSEILLES ET CONTENANCES	GI-14
POINTS DE LEVAGE ET REMORQUAGE PAR UNE DEPANNEUSE	GI-15
COUPLES DE SERRAGE DES BOULONS STANDARD	GI-20

Pour que l'entretien puissent être exécuté en sécurité et de manière correcte, il importe que les précautions suivantes soient rigoureusement suivies. Ces précautions ne sont pas indiquées à chaque section.

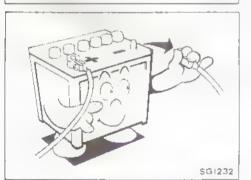






Avant de mettre le véhicule sur cric, mettre des cales ou d'autres arrêts de roues pour empêcher le déplacement du véhicule. Après avoir mis le véhicule sur cric, soutenir en le poids par des chevalets de sécurité, aux endroits désignés pour le levage et le remorquage avant de travailler sur le véhicule. Toutes ces opérations doivent se faire sur une surface horizontale.
 Pour déposer un composant pesant, comme le moteur ou

l'ensemble boîte-pont/boîte de vitesses, prendre garde de ne pas perdre l'équilibre et de ne pas le laisser tomber. Veiller également à ce qu'il ne vienne pas heurter les pièces voisines et



tout particulièrement le tube de freinage ■ le maître-cylindre.
 Avant de commencer des réparations où l'on n'a pas besoin du courant de la batterie, toujours couper le contacteur d'allumage et déconnecter le câble de masse de la batterie pour empêcher un court-circuit accidentel.



 Pour éviter de graves brûlures, éviter de toucher des pièces métalliques chaudes comme le radiateur, le collecteur d'échappement, le tube d'échappement, le silencieux. Ne pas enlever le bouchon du radiateur lorsque le moteur est chaud.



 Pour éviter les rayures et les taches, protéger les ailes, les rembourrages et le tapis de sol avec des recouvrements adéquats avant de travailler.

Faire attention de ne pas rayer la peinture avec des clefs, ou avec les boucles ou les boutons de vos vêtements.

- Avant inspection ou montage, nettoyer toutes les pièces démontées à l'aide du liquide ou du solvant indiqué.
- Changer tous les joints d'étanchéité, les joints plats, les garnitures, les joints toriques, les rondelles de bloquage, les goupilles fendues, les écrous auto-bloquants, etc., et mettre les anciennes pièces au rebut.
- Remplacer les chemins intérieurs et extérieurs des roulements à rouleaux coniques et des roulements à aiguilles sous forme d'ensemble.
- Disposer les pièces démontées en fonction de leur emplacement de montage et de leur ordre de montage.
- 11. Ne pas toucher les bornes de composants électriques utilisant des micro-ordinateurs, (comme les appareils électroniques de commande). Les charges électriques peuvent endommager les composants électroniques internes.
- Après avoir déconnecté la durite de dépression ou la durite d'air, y fixer une étiquette pour indiquer les bons raccordements.
- 13. N'utiliser que des lubrifiants spécifiés dans la section MA.
- Le cas échéant, utiliser des adhésifs et des enduits d'étanchéité approuvés, ou des produits équivalents.
- Utiliser les outils et l'outillage spécial conseillés, quand ils sont spécifiés, pour effectuer des réparations correctes, sûres et efficaces.
- 16. Pour faire des réparations sur les circuits de carburation, d'huile, d'eau, de dépression ou d'échappement, vérifier l'absence de fuites sur les canalisations en question.
- Evacuer de la manière voulue l'huile ou le solvant vidangé qui m été utilisé pour nettoyer les pièces.



Précautions pour le turbocompresseur

Le système de turbocompresseur utilise l'huile moteur pour la lubrification et pour le refroidissement de ses éléments en rotation. La turbine du turbocompresseur tourne à une vitesse dépassant 100.000 tr/mn à pleine accélération et sa température peut atteindre 870°C. Il est capital de maintenir une alimentation propre d'huile s'écoulant dans le circuit du turbocompresseur. En conséquence, une interruption brutale d'alimentation d'huile peut provoquer un mauvais fonctionnement du turbocompresseur. Pour que le système fonctionne bien, suivre la méthode indiquée ci-dessous:

 Utiliser toujours l'huile conseillée. Suivre les instructions pour vidanger en temps utile l'huile et pour compléter le niveau.

PRECAUTIONS

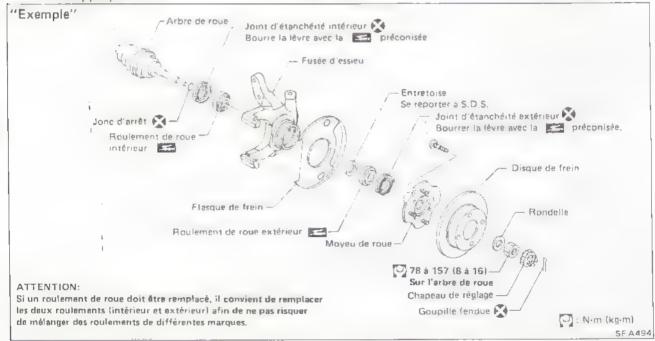
Précautions pour le turbocompresseur (Suite)

 Eviter d'accélérer le moteur à un régime élevé immédiatement après la mise en marche.

3. Si le moteur a fonctionné à un régime élevé pendant une période de temps prolongé, le laisser tourner au ralenti pendant quelques minutes avant de l'arrêter.

COMMENT UTILISER CE MANUEL

- La première page donne une TABLE DE REFERENCE RAPIDE avec plusieurs pavés noirs (i.e. FA). Pour trouver la première page de la section souhaitée, rechercher le pavé correspondant.
- 2. Les TABLES DES MATIERES sont indiquées en première page de chaque section.
- 3. Le TITRE se trouve dans le haut de chaque page; il indique soit une pièce, soit un système particulier.
- 4. Le NUMERO DE PAGE de chaque section se compose de deux lettres indiquant la section et un numéro (i.e. "FA-5").
- 5. La GRANDE ILLUSTRATION (voir ci-dessous.) contient les couples de serrage et autres informations indispensables aux réparations. Les illustrations ne doivent être utilisées qu'à titre de référence en réalisant les opérations d'entretien. Pour commander des pièces, consulter le CATALOGUE DES PIECES DETA-CHEES approprié.



- 6. La PETITE ILLUSTRATION montre des points importants tel que le contrôle, l'emploi d'un outil spécial, un tour de main particulier, une démarche autrement masquée ou délicate qui ne sont pas montrés dans la grande illustration. Le remontage, le contrôle et les réglages des organes de construction complexe tels que la pompe d'injection, etc. sont, au besoin, détaillés pas à pas.
- 7. SYMBOLES ET ABREVIATIONS employés:

()	Couple de serrage	S.D.S.	:	Caractéristiques et Valeurs de Réglage
Sauf	Enduire de graisse.	LH., R.H.	Þ	Gauche, Droit
	Sauf indication contraire, utiliser la graisse à usages multiples préconisée.	M/T	-	Boîte-pont/Boîte de vitesses manuelle
	usages multiples preconsee.	A/T	*	Boîte-pont/Boîte de vitesses automatique
	Enduire d'huile.	Outil	:	Outil spécial
	Appliquer du produit d'étanchéité.	L.H.D.	;	Modèle à conduite à gauche
600	Contrôler.	R.H.D.	-	Modèle à conduite à droite
	Toujours remplacer à chaque démontage.			

COMMENT UTILISER CE MANUEL

3. Les mesures données dans ce manuel sont d'abord exprimées en UNITES SI (Système International) et elles sont ensuite exprimées dans le système métrique. "Exemple"

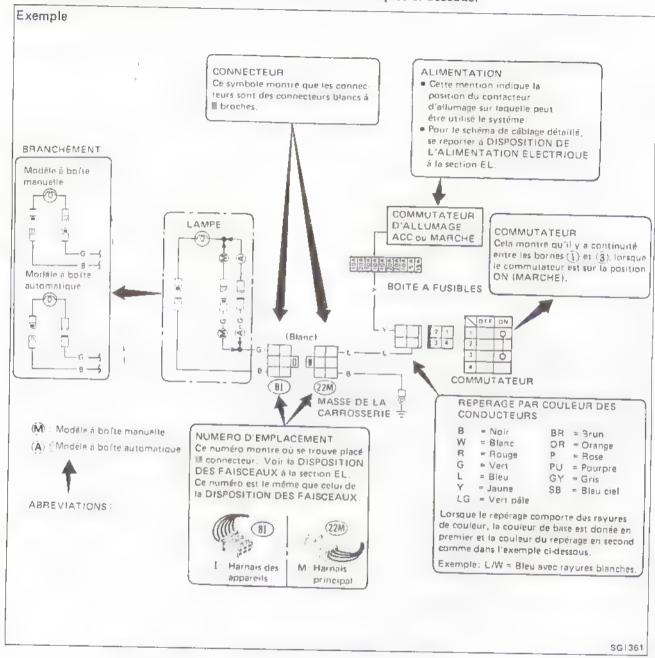
Couple de serrage 59 à 78 N'm (6,0 à 8,0 kg-m)

- 9. Un DIAGNOSTIC DES DEFAUTS se trouve dans les sections traitant d'organes compliqués,
- 10. Les CARACTERISTIQUES ET VALEURS DE REGLAGE se trouvent à la fin de chaque section, pour retrouver rapidement les données.
- 11. Les instructions AVERTISSEMENT et ATTENTION vous indiquent les opérations à faire pour éviter des dommages corporels ou matériels.


COMMENT LIRE LES SCHEMAS DE CABLAGE

SCHEMA DE CABLAGE


Les symboles utilisés dans le SCHEMA DE CABLAGE sont indiqués ci-dessous.



COMMENT LIRE LES SCHEMAS DE CABLAGE

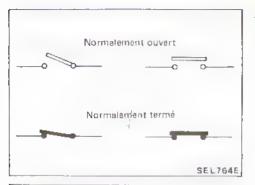

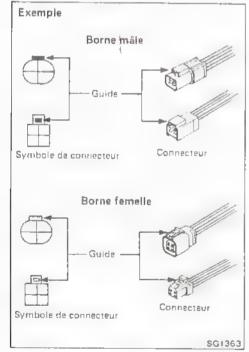Symbole de connecteur 1 3 2 4 Connecteur SGI362



POSITIONS DES INTERRUPTEURS

Dans le schéma de câblage, les interrupteurs sont représentés en supposant que le véhicule est dans les conditions suivantes:

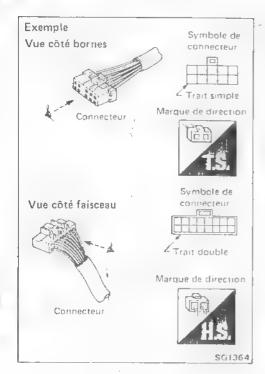
- Contacteur d'allumage sur "OFF".
- Portes, capot et couvercle de coffre/hayon fermés.
- Pédales non enfoncées et frein de stationnement desserré.

SYMBOLES DE CONNECTEUR

 Tous les symboles de connecteur dans les schémas de câblage sont représentés du côté bornes.

Bornes mâles et femelles
 Les guides de connecteur pour les bornes mâles sont représentés en noir sur les schémas de câblage; les guides de connecteur pour les bornes femelles sont en blanc.

COMMENT LIRE LES SCHEMAS DE CABLAGE



MARQUE DE DIRECTION

La marque de direction identifie le côté du connecteur (côté bornes ou côté faisceau).

Les marques de direction sont principalement utilisées dans les illustrations indiquant un contrôle des bornes.



: Vue côté bornes ... T.S.

 Tous les symboles des connecteurs représentés côté bornes sont entourés d'un trait simple.

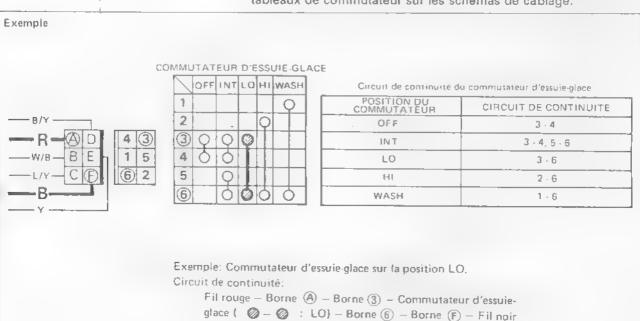


: Vue côté faisceaux ... H.S.

 Tous les symboles des connecteurs représentés côté faisceau sont entourés d'un trait double.

COMMUTATEUR MULTIPLE

La continuité des commutateurs multiples est indiquée dans les tableaux de commutateur sur les schémas de câblage.




SG1365

Variantes de modèle


				ı	vloděle	Har	dtop	Break	Fourge	onnette
				-						Toit élevé
40				Disposition sièges Différentier	arrière	Vers l'avant	Sans siège ar- rière	2ème banquette divi- sée, sans 3ème siège	Sans siège ar- rière	Sans siège ar- rière
Volant de on Destination		Boile de	1 11 1	aremie/ a				H233B		
ation	Medion	Add to the	esses Transfe	n Calago,	ridre			H233B	,,	
Europe	L.H.	AD28T	FS5R30A	TX12A	DX	KYLY60FTQ	KYLY60LFTQ	WYLGY60FTQ	VYLGY60LFTQ	AYLGY60LFTQ

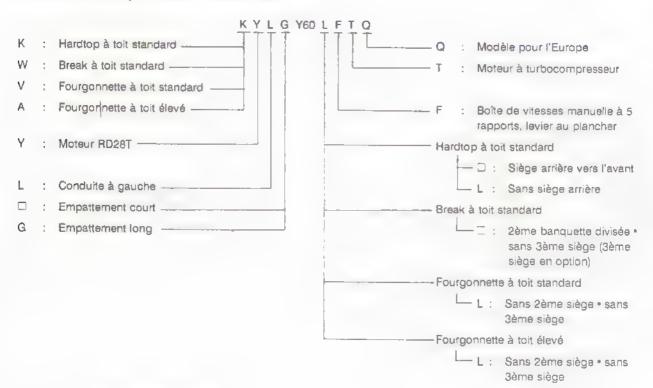Signification des préfixes et des suffixes




□ : signifie aucune indication.

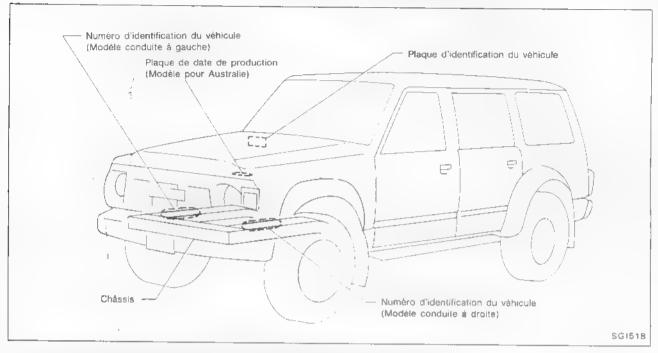Numéros d'identification




NUMERO D'IDENTIFICATION DU VEHICULE (Numéro de châssis)

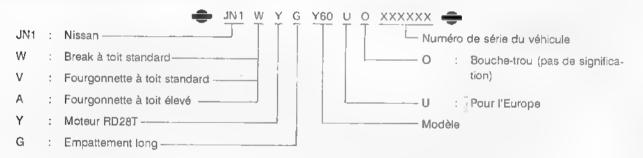Désignations des préfixes et des suffixes (Modèle à empattement long)




(Modèle à empattement court)

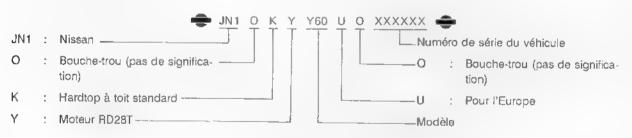

Numéros d'identification (Suite)

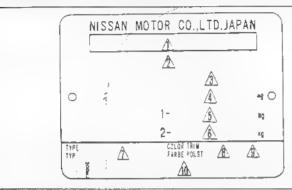
PLAQUE D'IDENTIFICATION




SG1025

- 1 Numéro d'approbation du type
- Numéro d'identification du véhicule (numéro de châssis)
- 3 Poids total autorisé en charge
- 4 Polds total combiné: Polds total en charge + charge remorquée (poids)
- 5 Poids total de l'essleu (avant)
- 6 Polds total de l'essieu (arrière)
- 7 Турв
- 8 Code de couleur de carrosserie
- 9 Code de couleur des garnitures
- 10 Modèle

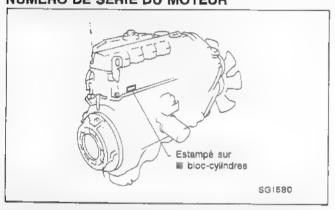
NUMERO DE SERIE DU MOTEUR



NUMERO DE SERIE DE LA BOITE DE VITESSES

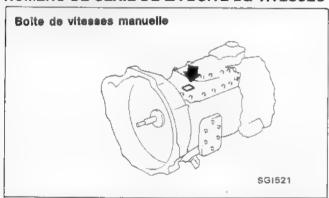

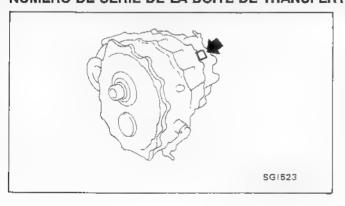NUMERO DE SERIE DE LA BOITE DE TRANSFERT




Dimensions

		Break	Hardtop	Fourgonnette
Longeur hors-tout	mm	4.810	4.240	4,810
Largeur hors-tout	mm	1.800	1.800	1.800
Hauteur hors-tout	mm	1.785	1.795	1.785 1.965*
Voie avant	mm	1.530	1.530	1.530
Voie arrière	mm	1.535	1.535	1.535
Empattement	mm	2.970	2.400	2.970

^{*:} Modèle à toit élevé

Roues et pneus

Roue			
Dirnensions		6J-16	7J-15
Déport	mm	30	5
Dimensions des pneus		215/80R16 107S	10R15LT 109N

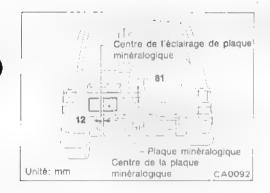


Repose de la plaque minéralogique arrière (Modèle pour l'Europe)

CARBURANTS CONSEILLES ET CONTENANCES

MOTEUR DIESEL Indice de cétane supérieur à 50 CONTENANCE DU RESERVOIR DE CARBURANT 95ℓ

AVERTISSEMENT:

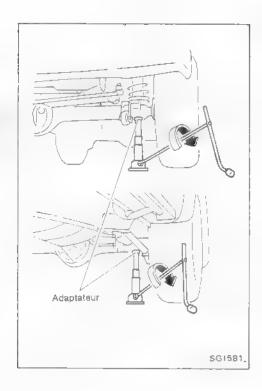- a. Ne jamais se glisser sous un véhicule soutenu uniquement par un cric. Absolument faire reposer le poids du véhicule sur des chevalets de sécurité s'il faut travailler dessous.
- b. Caler l'avant
 il l'arrière de la roue diagonalement opposée au cric.
 Exemple: Si le cric est placé sous la partie de la roue avant gauche, caler la roue arrière droite.




Cric à vis

Cric rouleur et chevalet de sécurité

ATTENTION:

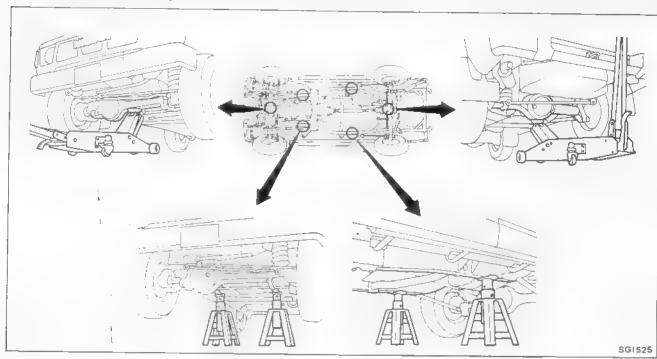 Mettre un bloc de bois ou de caoutchouc entre le chevalet de sécurité et la carrosserie du véhicule lorsque le support est plat.




Elévateur à deux colonnes


AVERTISSEMENT:

Lors du levage du véhicule, écarter les bras de levage le plus possible afin que l'avant et l'arrière de véhicule soient convenablement équilibrés.

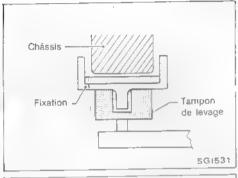
En disposant les bras de levage, veiller à ce qu'ils ne touchent pas les tuyaux de frein et canalisations de carburant.



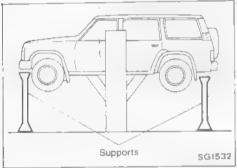
Placer la fixation dans la fente du tampon de levage pour l'empêcher de se glisser.



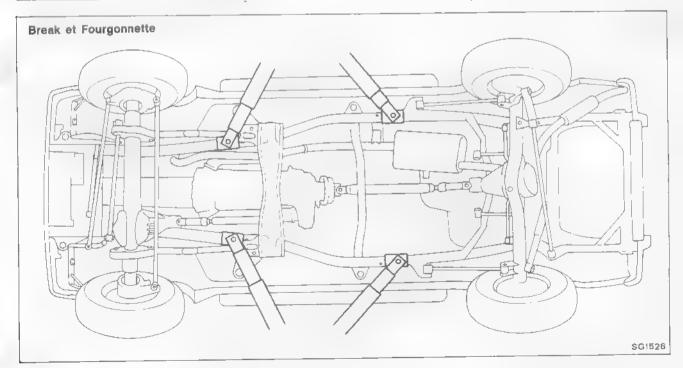Placer des supports appropriés aux endroits indiqués sur l'illustration de façon à éviter tout risque de déséquilibrage du véhicule.



Elévateur à deux colonnes (Suite)

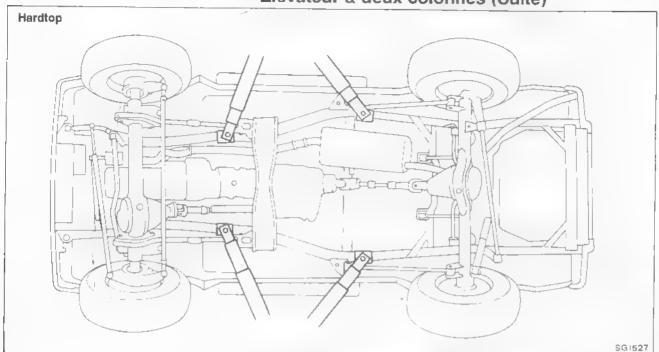

Remorquage par une dépanneuse

ATTENTION:

 Respecter toute la réglementation en vigueur concernant le remorquage.

 Pour ne pas risquer d'endommager le véhicule pendant le remorquage, il est nécessaire d'utiliser un équipement de remorquage approprié.

Pour tout remorquage, utiliser des chaînes de sécurité.

 Lors du remorquage, s'assurer que boîte, le système de direction et les organes de transmission sont en bon état. Si une unité est endommagée, un chariot doit être utilisé.

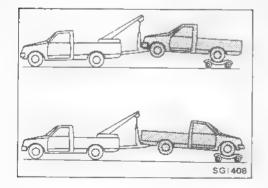
Lors d'un remorquage avec les roues avant au sol:
Piacer le contact d'allumage sur "OFF" et fixer le volant sur
position de marche en ligne droite avec une corde ou un
dispositif similaire. Ne jamais mettre
□ clé de contact sur la
position "LOCK". Ceci endommagerait le mécanisme de la
verrouillage de direction.

Lors d'un remorquage avec les roues arrière au sol:

Pour les modèles à boîte de vitesses manuelle


Relâcher le frein de stationnement, mettre les moyeux de roue libre à blocage manuel sur la position roue libre, ou les moyeux de roue libre à blocage bidirectionnel en position auto. Mettre le levier de changement de vitesses et le levier de transfert au point mort (position "N").

NISSAN recommende d'utiliser un chariot comme indiqué sur l'illustration.



Remorquage par une dépanneuse (Suite)

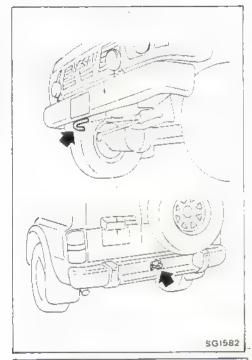
S'il est inévitable de dépasser la vitesse ou la distance spécifiée, déposer au préalable les arbres de transmission avant et arrière pour ne pas risquer d'endommager la boîte de vitesses.



CROCHET DE REMORQUAGE

Les crochets de remorquage ne sont à utiliser qu'en cas d'urgence.

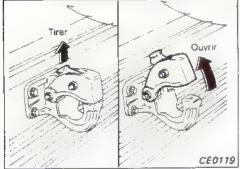CROCHET DE TRACTION



Le crochet de traction ne doit pas servir à remorquer un autre véhicule, une remorque, etc. Il ne doit être utilisé qu'en cas d'urgence, pour désembourber le véhicule par exemple.


COUPLE DE SERRAGE DES BOULONS STANDARD

Format da				Couples de serrage (sans lubrifiant)						
Catégorie	Format de boulon ou écrou	Diamètre de boulon ou écrou*	Pas mm	Boulon à 1	tête hexagonale		nexagonal lement			
				N·m	kg-m	N•m	kg-m			
	M6	6,0	1,0	5,1	0,52	6,1	0,62			
	-M8	8,0	1,25	13	1,3	15	1,5			
		0,0	1,0	13	1,3	16	1,6			
4T	M10	10,0	1,5	25	2,5	29	3,0			
7,	41 WITO	10,0	1,25	25	2,6	30	3,1			
M12	12,0	1,75	42	4,3	51	5,2				
		12,0	1,25	46	4,7	56	5,7			
	M14	14,0	1,5	74	7,5	88	9,0			
	M6	6,0	1,0	8,4	0,86	10	1,0			
7T	. M8	8,0	1,25	21	2,1	25	2,5			
			1,0	22	2,2	26	2,7			
	M10	10,0	1,5	41	4,2	48	4,9			
		10,0	1,25	43	4,4	51	5,2			
	M12	12,0	1,75	71	7,2	84	8,6			
		12,0	1,25	77	7,9	92	9,4			
	M14	14,0	1,5	127	13,0	147	15,0			
	M6	6,0	1,0	12	1,2	15	1,5			
	M8	8,0	1,25	29	3,0	35	3,6			
		0,0	1,0	31	3,2	37	3,8			
9Т	M10	10,0	1,5	59	6,0	70	7,1			
0 1			1,25	62	6,3	74	7,5			
	M12	12,0	1,25	98	10,0	118	12,0			
	14112	12,0	1,25	108	11,0	137	14,0			
	M14	14,0	1,5	177	18,0	206	21,0			

- 1. Les pièces spéciales ne sont pas comprises.
- Ces couples de serrage sont valables pour les boulons dont la tête porte l'une des inscriptions suivantes.

Catégor	ie											Repère
4T					4		4		,			4
7T			,									7
91		,		,		,						9

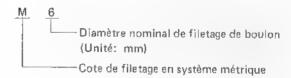*: Diamètre nominal




IDENTIFICATIONS Variantes de Modèle (Suite)

-				Ä	Break	Fourgonnette	te		Pickup	
		Modele		Toits	Toit surélevé	, oT	Toit surélevé		Chassis-A	A-Sis-A
				2ème banque pièce ou à sép	Zème banquette d'une seule pièce ou à séparation centrale			Ressort à	Docont holivoi	ticsson
	isposition	Disposition banquettes arrière	s arrière	36	3ème	2ème, 3ème rangée sans siège	sans siège	lames	-incesoul Helicol-	Despoil d
				Orientation laté- rale	Orientation laté- Orientation vers				dat	lames
	Diffei	Différentiel avant	nt .		HZ	H233B			H233B	
	Différ	Différentiel arrière	Fe							
	Boîte de	Boîte de	Caté-		HZ	H233B			H260	
	vitesses	transfert	gorie							
	COEDEDA		SLX							
	WOOLIGO I		SGX							
	RE4R03A		SGX							The second second
			DX							
			K			AYLO	AYLGY60LYFTQ			
	FS5R30A	TX12A	SLX			UYLGY60LJFTQ				
			SGX							
			SLX							
	RE4H03A		SLX							
	FS5R50A		SGX							
	RE4R03A		SGX							

IDENTIFICATIONS


Variantes de Modèle (Suite)

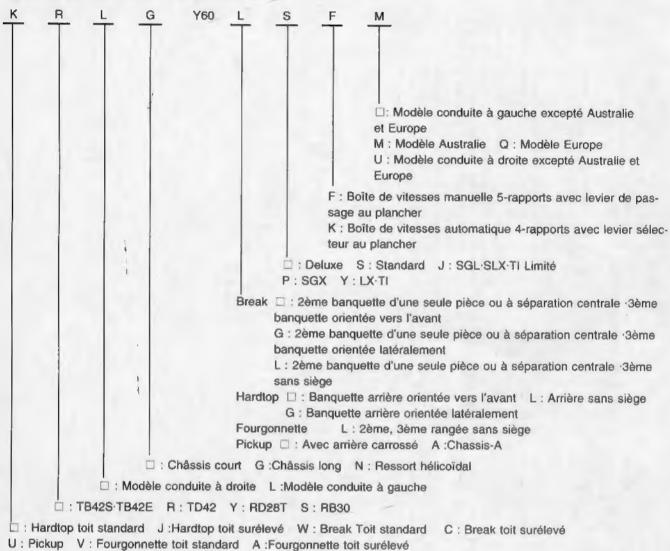Significations des préfixes et des suffixes:




: ne signifie rien.

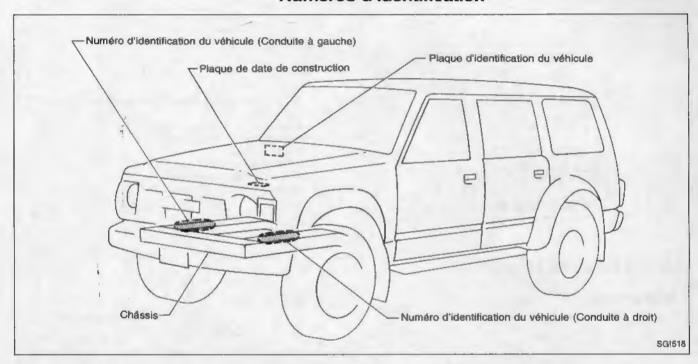Numéros d'Identification



NUMERO D'IDENTIFICATION DU VEHICULE (Numéro du châssis)

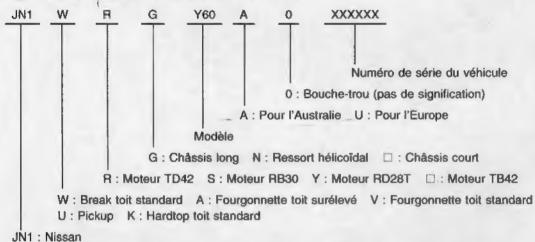Significations des préfixes et des suffixes:




Lorsque le numéro d'identification d'un véhicule se compose de moins de six chiffres ou lettres, ajouter un (des) zéro(s) après JN1 pour avoir toujours un numéro à six chiffres, ou lettres.


IDENTIFICATIONS

Numéros d'Identification (Suite)

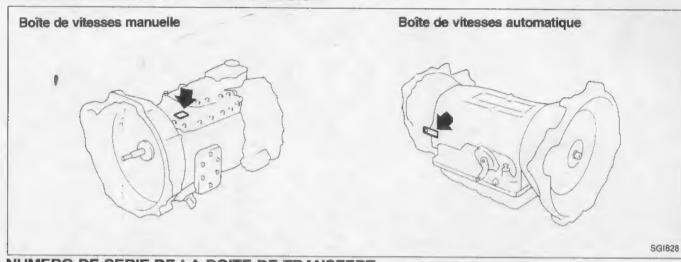NUMERO DE SERIE DE LA TRANSMISSION



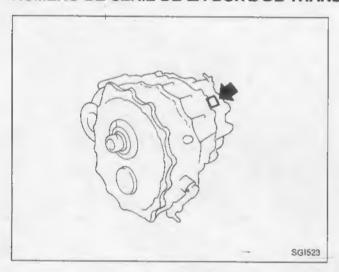NUMERO DE SERIE DE LA BOITE DE TRANSFERT



Roues et Pneus

Roues			
Calibre		5,50F-16SDC	6JJ-16
Déport	mm	5	5
Dimensions des pneus		7,50-16-6PRLT 7,50-16-8PRLT 7,50-16-10PRLT 7,50R16-6PRLT 7,50R16-8PRLT	215/80R16 107Q
Roues			
Calibre		7JJ-15	8JJ-16*
Déport	mm	5	5
Dimensions des pneus		10R15-6PRLT	265/70R16 112S

^{*:} Pour l'Australie & l'Europe